

Comment rénover et protéger une toiture ?

Au cours de la vie d'une toiture, certaines pathologies peuvent se déclarer, nécessitant un entretien : élimination de mousses, imperméabilisation ou réparation de certains éléments défectueux par exemple. Ces actions peuvent être à la fois curatives et préventives.




451 LANKOTOIT
(voir fiche p. 199)



251 LANKOMOUSSE
(voir fiche p. 194)



261 LANKOBAND
(voir fiche p. 195)

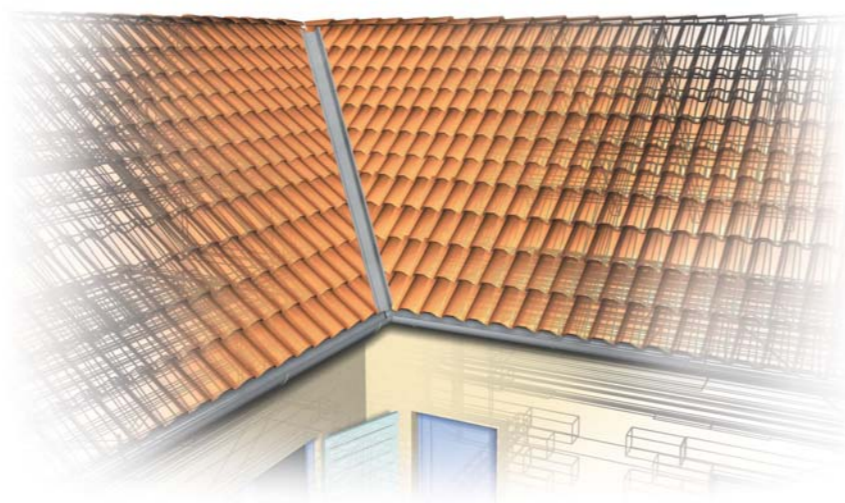

Nuancier du 451 LANKOTOIT*



* Teintes données à titre indicatif. De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.

MISE EN ŒUVRE (solution 1)



Élimination ou protection contre les mousses et les lichens : avec le temps et l'humidité, il n'est pas rare de voir se développer des micro-organismes sur la toiture qu'il faut éliminer en appliquant un fongicide algicide en surface.

- Éliminer manuellement les plus grosses mousses afin d'éviter de boucher les gouttières après décollement.
- Veiller à protéger les végétaux environnants (arbres, arbustes...) de tout contact avec le produit.



- Pulvériser à saturation le **251 LANKOMOUSSE** sur tous les éléments de toiture.
- Éliminer les restes de mousses à la brosse au bout de quelques jours ou laisser faire les intempéries.
- Nettoyer les outils à l'eau et si contact avec la peau, se laver abondamment à l'eau et au savon.

MISE EN ŒUVRE (sol. 2)



Protection des solins de souches de cheminée et réparation des gouttières, des noues et des chéneaux perforés avec la bande d'étanchéité **261 LANKOBAND**. Cette bande de bitume élastomère auto-adhésive permet une action rapide, réparatrice ou protectrice.

- Dans le cas de supports poreux (béton, mortier), primer au **211 LANKOBLACK VERNIS**.

MISE EN ŒUVRE (sol. 2)



- Vérifier que le support soit propre, sec et dégraissé.
- Couper la bande à la dimension voulue et détacher la feuille de protection à l'avancement.
- Coller à froid la bande en pressant fortement à l'aide d'un chiffon, bien maroufler.

MISE EN ŒUVRE (solution 3)



Imperméabilisation des éléments de toiture avec la peinture souple **451 LANKOTOIT** :

Supports admissibles : terre cuite, tuile béton, ardoise, fibre ciment, shingle, tôle...

- Vérifier que le support soit propre (sans mousses) et dégraissé.
- Le support peut être légèrement humide mais ne doit pas ressuer d'eau.



- Appliquer au pinceau ou au rouleau **451 LANKOTOIT** en 2 passes.
- En cas de support absorbant, diluer la 1^{ère} passe avec 10 % d'eau.
- Patienter 6 heures minimum entre les couches.

ASTUCES



- Le **451 LANKOTOIT** est disponible en 7 coloris : blanc, gris, ardoise, pierre, provence, brique et terre cuite. Cette peinture en phase aqueuse répond au classement I2 des normes de peintures.

- Par temps froid chauffer la bande **261 LANKOBAND** avec une lampe à souder avant sa mise en œuvre.
- Le **261 LANKOBAND** existe en couleurs gris foncé et tuile, en différentes largeurs.

TEMPÉRATURES



- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.

EN SAVOIR +



Retrouvez toutes les fiches techniques de nos produits sur notre site : www.parexlanko.com