

COMMENT COLLER DU CARRELAGE EN LOCAUX HUMIDES AU MUR (SALLE DE BAIN ET PIÈCE D'EAU HORS SIPHON DE SOL) ?

Dans une salle de bain, les zones carrelées sont très sensibles et particulièrement vulnérables à l'humidité. C'est pourquoi elles doivent faire l'objet d'un traitement approprié avec l'emploi d'un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage appelé SPEC. Il sera appliqué sur la partie murale délimitée au sol par l'emprise du bac à douche ou de la baignoire et sur une hauteur de 2 m. Dans le cas d'un sol carrelé, un traitement périphérique à la jonction mur-sol est obligatoire.



NOS SOLUTIONS



596 PROLICOAT

Voir fiche p. 172



PROLIBAND

Voir fiche p. 175



5024 PROLIDAL MAX


Voir fiche p. 172



5046 ELIT

Voir fiche p. 173

Focus sur les zones d'étanchéité minimum à traiter

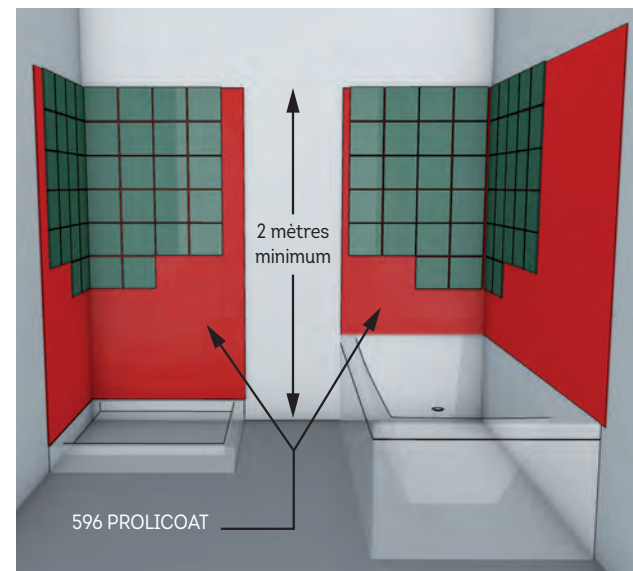

LES ÉTAPES À RESPECTER

PRÉPARATION


- ▶ Vérifier que le support soit sain, propre, non fissuré et exempt de toute trace de produit pouvant altérer l'accrochage.
- ▶ Si besoin les éliminer par grattage, par décapage et dépolir.

Différents types de supports autorisés :

- Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée : pose sans primaire.
- Carreaux de terre cuite, béton cellulaire : utiliser **165 PROLIPRIM UNIVERSEL**.

- ▶ Appliquer le primaire à la brosse, au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
- ▶ Répartir uniformément le produit, éviter les surépaisseurs et les manques.
- ▶ Recouvrir obligatoirement dans un délai de 24 h.

MISE EN ŒUVRE

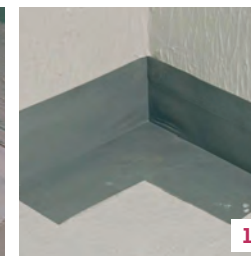

ÉTAPE 1

Application du SPEC en 2 passes croisées pour créer un film de protection à l'eau et déformable

Le primaire peut être recouvert dès qu'il devient sec au toucher et que son aspect passe de laiteux à transparent.

- ▶ Étaler la 1^{ère} passe à raison de 400 g/m².

- ▶ Pour le traitement des points singuliers (joints entre panneaux, angles rentrants et sortants, platines), maroufler la bande d'étanchéité **PROLIBAND** ou **PROTECTBAND** dans la 1^{ère} couche.

ÉTAPE 2

- ▶ Attendre 3 à 4 h de séchage avant d'appliquer la seconde couche.
- ▶ L'épaisseur finale du film sec doit être de 0,5 mm minimum.



2

FINITION



ÉTAPE 3

Collage du carrelage

- ▶ Patienter 12 h minimum avant la pose du carrelage (20°C).
- ▶ Coller le carrelage avec **5024 PROLIDAL MAX** (double encollage dès que la surface du carreau est \geq à 500 cm²).

ÉTAPE 4

Le lendemain

- ▶ Réaliser les joints avec **5046 ELIT**.
- ▶ Nettoyer à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide les bavures dès que le mortier raidit.

ASTUCES

- ▶ Dans le cas des douches à l'italienne (sans receveur), prévoir une étanchéité de type **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ**.
- ▶ En rénovation sur ancien carrelage ou peinture poncée, primariser avec **165 PROLIPRIM UNIVERSEL**.

