

COMMENT RAGRÉER UNE DALLE DE TERRASSE ?

En neuf comme en rénovation, on peut être amené à vouloir retrouver un aspect de surface plan sur une dalle réalisée lors de la construction de la maison, que deux ou trois ans plus tard on souhaite aménager en terrasse. Il convient alors de réaliser un ragréage de sol qui permettra de recevoir un carrelage ou une peinture, par exemple.



NOS SOLUTIONS



165
PROLIPRIM UNIVERSEL

Voir fiche p. 176



143
LANKOSOL

Voir fiche p. 176

OU



188
OMNICHAPE FIBRÉ

Voir fiche p. 177



742
LANKOCURING

Voir fiche p. 184



LES ÉTAPES À RESPECTER

PRÉPARATION

Préparation des supports admissibles : dalle béton.

- ▶ Vérifier que le support soit sain, non fissuré et dépoussiéré.
- ▶ Éliminer toute trace de laitance de surface, d'huile, de peinture et d'autre revêtement.
- ▶ Appliquer une couche de **165 PROLIPRIM UNIVERSEL**
 - Sur les supports normalement absorbants, il est possible de réaliser une barbotine d'accrochage en gâchant le mortier à consistance crémeuse avec une solution composée d'un volume de **751 LANKO LATEX** pour 2 volumes d'eau. Dans ce cas, humidifier le support et étaler la barbotine à la brosse.

MISE EN ŒUVRE

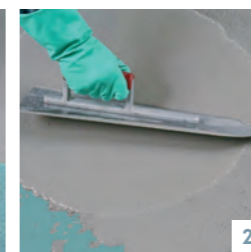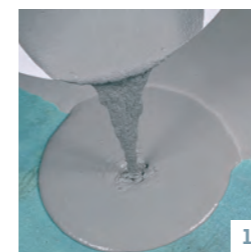

ÉTAPE 1

Application du ragréage 143 LANKOSOL ou 188 OMNICHAPE FIBRÉ

L'épaisseur à réaliser détermine le choix du produit à employer.


- ▶ Mettre en place les repères de niveau, déterminer la pente éventuelle.
- ▶ Laisser sécher le primaire. La barbotine au contraire doit être encore fraîche et surtout pas sèche.
- ▶ Verser progressivement le ragréage sur le sol.

ÉTAPE 2

- ▶ Appliquer et lisser pour régler l'épaisseur en s'appuyant sur les points hauts de repère.

ÉTAPE 3

- ▶ Égaliser la surface en appliquant le rouleau débulleur dans le mortier frais. Le rouleau débulleur permet de faire remonter les bulles d'air dans le mortier et d'éviter le micro-bullage en surface.

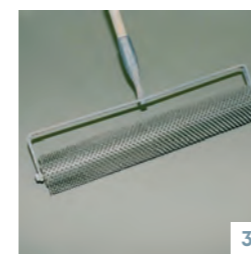

FINITION



ÉTAPE 4

- ▶ Curer les surfaces exposées à l'air libre avec de l'eau ou avec **742 LANKOCURING**.
- ▶ Ne pas marcher dessus avant 24 h.
- ▶ Après séchage, et dans le cas où un revêtement ultérieur doit être appliqué, il convient d'éliminer **742 LANKOCURING** par un brossage vigoureux ou un léger ponçage.

ASTUCES

- ▶ Prévoir des joints de fractionnement tous les 20 m² ou 5 ml. Se reporter au DTU 26.2.

