

FINITIONS INTERIEURES


COMMENT RÉALISER UNE DOUCHE À L'ITALIENNE ?

LA SÉLECTION
100%
ARTISANS

100% SOLUTIONS !

Dans le cas d'une douche à l'italienne, une étanchéité sous carrelage est indispensable sur l'ensemble de la zone à carrelage, de même que le traitement des points singuliers.

PRÉPARATION

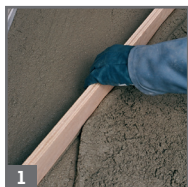

Préparation des supports admissibles : dalle béton, plancher béton.

- ▶ Vérifier que le support soit sain, propre, non fissuré et exempt de toute trace de produit pouvant altérer l'accrochage.
- ▶ Si besoin, éliminer les résidus de produit par grattage, par décapage et dépoussiérer.

ÉTAPE 1

Réalisation du receveur

- ▶ Appliquer sur le support une barbotine composée d'un volume de **751 LANKO LATEX** pour 2 volumes d'eau et 1 volume de **193 LANKO CHAPE**.

- ▶ Positionner la canalisation d'évacuation des eaux et réserver l'espace pour la bonde siphonnée.
- ▶ Gâcher le mortier **193 LANKO CHAPE**.
- ▶ Étaler le mortier de chape sur le support à l'aide d'une règle en prenant appui sur des repères préalablement réalisés.
- ▶ S'assurer de créer une forme de pente de 1 % minimum afin d'évacuer les eaux.
- ▶ Respecter une épaisseur de 15 mm minimum.
- ▶ Patienter 4 h minimum avant recouvrement par un système d'étanchéité liquide.

MISE EN ŒUVRE



ÉTAPE 2

Application du Système d'Etanchéité Liquide (SEL)

- ▶ Humidifier légèrement le support.
- ▶ Appliquer **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ** en 2 couches croisées, espacées de 24 h, manuellement à la brosse ou à la lisseuse, ou mécaniquement à la pompe péristaltique ou au pistolet entonnoir.
- ▶ Étaler la 1^{ère} passe grossièrement mais sans surcharge (1,5 à 2 kg/m²).

- ▶ Maroufler **PROLIBAND** ou **PROTECTBAND** dans la 1^{ère} couche d'étanchéité en renforcement des angles et des points singuliers.
- ▶ Laisser sécher 4 h (à 20°C) avant l'application de la seconde couche.
- ▶ L'épaisseur totale du film sec devra être obligatoirement supérieure à 1 mm.
- ▶ Protéger les zones de la circulation et attendre minimum 24 h avant la pose du carrelage.

FINITION



ÉTAPE 3

Collage

- ▶ Étaler la colle **5024 PROLIDAL MAX** à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m².
- ▶ Régulariser l'épaisseur à l'aide de la taloche crantée adaptée.
- ▶ Procéder par double encollage dans le cas de carreaux de format supérieur à 1 200 cm² et/ou en cas de porosité ≤ 0,5 %.
- ▶ Presser le carreau par marouflage ou par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.

- ▶ Ajuster dans un délai de 20 min maximum.
- ▶ Le lendemain, jointoyer avec **PERFECT COLOR**.
- ▶ Patienter 72 h avant la mise en eau.

ÉTAPE 4

Joint périphérique

- ▶ Réaliser le joint périphérique souple autour du bac à douche et dans les angles avec **626 SILICONE CARRELEUR**.