

TRAVAUX EXTÉRIEURS

COMMENT RÉNOVER ET PROTÉGER UNE TOITURE ?



LA SÉLECTION
100%
ARTISANS

100 % SOLUTIONS !

Dans le cadre d'une rénovation de toiture, une fois les tuiles scellées ou renouvelées, il est nécessaire d'assurer une protection de la toiture imperméable et pérenne.

LES ÉTAPES À SUIVRE

MISE EN ŒUVRE

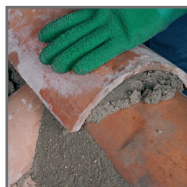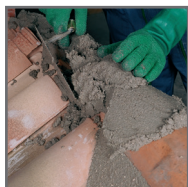

SOLUTION A : scellement ou collage des tuiles

Le scellement ou le collage des éléments de toiture dépend du type de pose et du type de tuile (plate, creuse, à emboîtement) choisis. Il convient de se référer aux règles de l'art en vigueur dans chaque cas.

Pour la réalisation de solin, faitage et arêtier

- ▶ Dépoussiérer et humidifier le support (sans qu'il soit ruisselant)
- ▶ Humidifier les tuiles avant leur scellement
- ▶ Appliquer le mortier **153 MORTIER BÂTARD** sur le support humidifié,
- ▶ Poser la tuile et la régler,
- ▶ Recouper les bavures en rives de tuiles et lisser le mortier,
- ▶ Si la technique de pose le prévoit, les joints (pigeons) seront garnis avec le même mortier.

- ▶ Protéger le mortier du soleil et humidifier légèrement par temps chaud.

Pour le collage de tuiles en couvertures de plaques fibrociment, voliges, lattes et liteaux

- ▶ Dépoussiérer le support et veiller à ce qu'il soit parfaitement sec
- ▶ Appliquer **605 COLTUILES** sous forme de plots ou de cordons sur le support
- ▶ Positionner la tuile et presser de façon à écraser les plots ou les cordons de mastic colle

Faitage et arêtiers

- ▶ Les tuiles faitières viennent écraser le mortier, les bavures sont lissées à la truelle et forment une embarrure sur chaque versant. Si la technique de pose le prévoit, les joints (pigeons) sont garnis avec le même mortier.

MISE EN ŒUVRE



SOLUTION B : rénovation des tuiles

ÉTAPE 1B

Élimination ou protection contre les traces vertes et les lichens :

- ▶ Éliminer manuellement les plus grosses mousses afin éviter de boucher les gouttières après décollement.
- ▶ Veiller à protéger les végétaux environnants de tout contact avec le produit.
- ▶ Pulvériser à saturation **251 LANKO NET VERT** sur tous les éléments de toiture.

ÉTAPE 2B

Protection des solins de souches de cheminée et réparation des gouttières :

- ▶ Vérifier que le support soit propre, sec et dégraissé.
- ▶ Couper **261 LANKOBAND** à la dimension voulue et détacher la feuille de protection à l'avancement.

- ▶ Coller à froid la bande en pressant fortement à l'aide d'un chiffon, et bien maroufler.

ÉTAPE 3B

Imperméabilisation des éléments de toiture :

- ▶ Le support propre et dépoussiéré peut être légèrement humide mais ne doit pas ressuer d'eau.
- ▶ Appliquer **455 LANKO TOITURE** au rouleau ou pinceau en 2 couches.
- ▶ Sur supports poreux, diluer à 10 % d'eau la 1^{ère} couche.
- ▶ Patienter 12 h minimum entre les couches.