

TRAVAUX EXTÉRIEURS

## COMMENT SCELLER ET JOINTOYER DES ACCESSOIRES DE PISCINE ?



LA SÉLECTION  
100%  
ARTISANS

100 % SOLUTIONS !

Dans une piscine, les éléments à sceller ou à jointoyer sont nombreux et leur intégration demande une attention particulière afin de préserver l'étanchéité du bassin.

## LES ÉTAPES À SUIVRE

### MISE EN ŒUVRE

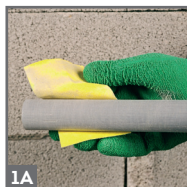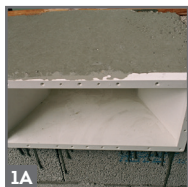

### SOLUTION A : scellement

#### ÉTAPE 1A

Scellement de tuyaux avec **705 CLAVEX+**

#### En neuf :

- ▶ Réaliser un coffrage étanche.
- ▶ Humidifier le support quelques heures à l'avance, évacuer l'eau résiduelle.
- ▶ Verser le mortier gâché en consistance coulante jusqu'à remplissage complet.
- ▶ Ménager un évent sur la partie opposée au remplissage pour chasser l'air au fur et à mesure de la progression du produit

#### En rénovation :

- ▶ Percer un trou au diamètre adapté.
- ▶ Dépoussiérer la réservation réalisée et humidifier le support béton.
- ▶ Préparer la surface du tuyau PVC afin de créer un pont d'adhérence avec le mortier.

#### ÉTAPE 2A

- ▶ Le dépolir avec du papier de verre et appliquer une couche de colle époxy **533 UTAREP H 80 F**.
- ▶ Saupoudrer de sable sec sur la colle fraîche et laisser sécher.
- ▶ Enfin, verser le mortier gâché en consistance coulante jusqu'à remplissage complet.

### MISE EN ŒUVRE



### SOLUTION B : jointoiment

#### ÉTAPE 1B

**Jointoiment des accessoires (skimmer, hublot, buse de refoulement...)**

- ▶ Vérifier que le support soit propre et sec.
- ▶ Extruder un cordon de mastic **628 SILICONE PISCINE** d'une épaisseur régulière directement sur l'accessoire.

#### ÉTAPE 2B

- ▶ Mettre en place en exerçant une pression.
- ▶ Éliminer l'excédent avec une palette silicone.
- ▶ Lisser avec un outil adapté imprégné d'eau savonneuse.